


无需加线即可修复的操作流程如下：

切除电缆受损部位，将绝缘层去除露出导线和屏蔽层，再连接导线和屏蔽层之前将大号收缩管套在电缆上小号收缩管套在导线上。



将导线与套管连接，将小号收缩管拉过来，用火焰枪使管子收缩。屏蔽层不需要收缩管。



现将大号收缩管拉到已经连接了的电缆和屏蔽层上，使其完全收缩 (防水)



需加长线修复的操作流程如下：

切除电缆受损部位，将绝缘层去除露出导线和屏蔽层，准备好要加长的导线和屏蔽层。在连接导线和屏蔽层之前将所有的线都放在收缩管 (如图)：准备小号收缩管来包裹连接处



将中号收缩管拉到已经连接了的地方然后使其充分收缩




最后用大号收缩管将整个修复区域全部覆盖 (防水)



红塔地暖修复设备包括：

大号收缩管	1
中号收缩管	2
小号收缩管数量	4
套管数量	6
导线数量	2
屏蔽层 (黄色 / 绿色线)	1

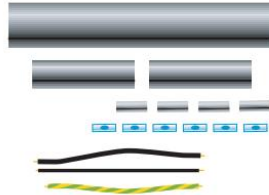

注意：
修复导线并不是加热电缆，所以在修复区域无加热功能

红塔地暖

www.bjhongta.com www.bjht.com.cn